

ASU-001 タクトくん 取扱説明書

はじめに

このたびは、タクトくんをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品をより効果的にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読み下さい。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために

本書には、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。故障の原因や怪我をする要因となりますので、タクトくんを操作する時には下記の点に注意して下さい。

- ・ケースを開けたり、分解したりしないで下さい。怪我をしたり、感電するおそれがあります。
- ・機器の異常が認められた場合はすぐに使用を停止して電源を切りACアダプタのプラグを抜いて下さい。
- ・落としたり、強度のショックや振動を与えないで下さい。
- ・水中や直接水のかかる場所でのご使用は避けて下さい。

ご注意


- ・弊社の書面による許可なく本書の複製／改編／翻訳を行うことはできません。
- ・本書の記載事項及び製品の仕様は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・運用した結果による影響については、前項に関わらず責任を負いかねますので予めご了承下さい。

特徴

- ・設定した時間にて繰り返し時間をカウントし、設定時間が近づくと、ブザー音でお知らせします。

- ・表示部は視認性の良い7セグメントLEDを採用しています。
- ・電源を切っても設定した時間を記憶していますので、再度設定する必要がありません。(注1)
- ・設定時間が完了する前に再び設定値からカウントさせることができます。(リスタート機能)
- ・コンパクト設計で場所をとりません。

各部名称

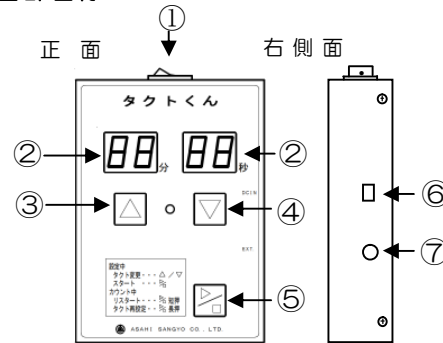

- ①：電源スイッチ
- ②：表示部
- ③：UPボタン
- ④：DOWNボタン
- ⑤：START/STOPボタン
- ⑥：DCプラグ差込口
- ⑦：外部入力用プラグ差込口

操作方法

- (1) DCプラグをDCプラグ差込口へ差込み、ACアダプタをコンセントへ差し込んで下さい。動作モードを選択後使用する場合は(2.1)へ、前回使用した動作モードで使用する場合は(2.2)へ進んで下さい。
- (2.1) START/STOPボタンを押しながら電源スイッチをONにすると全ドットが点灯し、0か1の表示が点滅する動作モード選択状態となりますのでUP/DOWNボタンを押して0か1を選択後、START/STOPボタンを再度押して下さい。


モード0と1の違いは、以降の説明および仕様を参照して下さい。

- (2.2) 電源スイッチをONにして下さい。
- (3) UP/DOWNボタンを押すことにより設定時間が増減しますので使用する時間を設定して下さい。(設定可能範囲は6秒～99分59秒) ボタンを押し続けると増減する速度が変化します。99分59秒の時にUPボタンを押すと、表示は6秒に変化します。同様に6秒の時にDOWNボタンを押すと、表示は99分59秒に変化します。(注2)
- (4) 設定が完了したら、START/STOPボタンを押して下さい。カウントダウンを開始します。
- (5) カウントダウン中にSTART/STOPボタンを押す(注3)と、再び設定値からカウントダウンを開始します。
- (6) カウントダウン中にSTART/STOPボタンを押し続ける(注4)と、設定時間を表示して停止します。

外部入力(使用例)

2台以上のタクトくんを同時に使用する場合、全ての外部入力を並列に接続することにより同時刻STARTが可能となり、開始時刻にズレが生じません。

下図に接続例を示します。(注5)

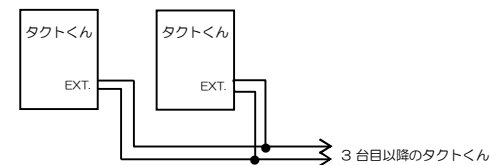

何れかのタクトくんのSTART/STOPボタンを操作することにより、連動して動作します。

仕様

表示	: 7セグメントLED、14.2mm
設定時間範囲	: 6秒～99分59秒
発音素子	: 圧電ブザー
音量	: 約80(dB)
予鈴(モード0)	: 設定時間の1/2経過時(注6) 完了の5秒前から1秒間隔毎
予鈴(モード1)	: 完了の5秒前
設定時間書替回数	: 10万回以上
電源	: 単相AC100V、50/60Hz
常時精度	: 24時間で20秒以下
寸法(注7)	: 90(W)x125(H)x26.5(D)mm
重量	: 約0.3kg
動作温度範囲	: 0℃ ~ 40℃(結露なき事)
保存温度範囲	: -20℃ ~ 80℃(結露なき事)
本体材質	: SUS304(#150)
付属品	: ACアダプタ(出力DC5V、1A) 保証書

注1：記憶情報に誤りが発生した場合は初期時間6秒にて起動します。

注2：カウント中はUP/DOWNボタンを押しても設定値の変更は出来ません。

注3：動作モードによって時間が異なります。

モード0：1秒未満

モード1：5秒未満

注4：動作モードによって時間が異なります。

モード0：1秒以上

モード1：5秒以上

注5：配線用ケーブル及び外部入力プラグはお客様にてご用意下さい。

推奨プラグ：MP-101MH(φ2.5mm、マルチ無線電機)

注6：設定時間が2分未満の場合は残り30秒で予鈴を鳴らします。

注7：寸法には突起物は含まれません。

〒486-0906

愛知県春日井市下屋敷町下屋敷145番地

TEL：0568-33-0511 FAX：0568-33-4850

 旭産業株式会社