


ハーネスチェッカー64R

ASU-002R

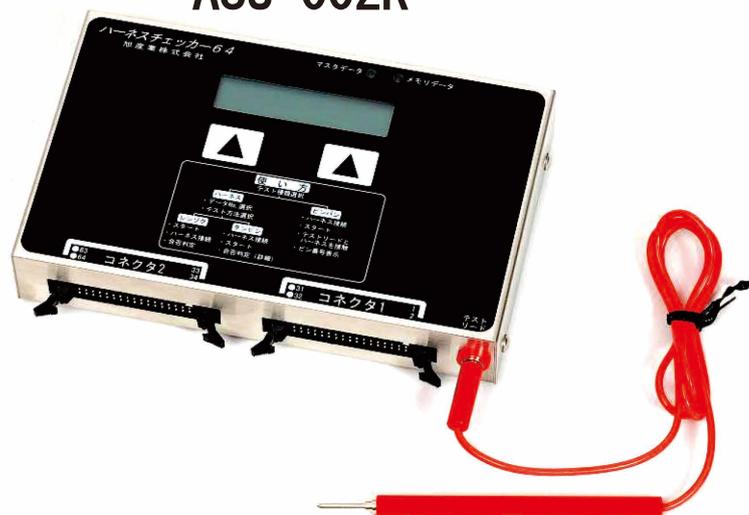

64点のI/Oでハーネスをチェック

いつでもどこでも簡単検査

- ボタンを押して選ぶだけの簡単な操作で検査が行えます。
- 見やすいバックライト付液晶ディスプレイ採用。暗いところでも検査が行えます。
- 英語ガイダンス表示の採用により、ワールドワイド対応にしました。※1
- モバイルバッテリー(別売)に対応。コンセントの無いところでも検査が行えます。

確実な検査で不良ゼロ

- ハーネスチェッカー64RはすべてのI/Oが入出力を行い検査します。1出力に対する結線も15回路まで分枝可能です。

多彩な検査

- 検査品を接続するだけで繰り返し検査。※2
[一括検査]
- 付属のテストリードで片側バラ線を1本ずつ検査。※3
[教え込み検査]
- テストリードでハーネスに触れると液晶ディスプレイに番号表示。※4 [ピン番号]

SDカードでデータ管理

- ハーネスデータはSDカードに保存。PCでの管理、名称変更が容易に行えます。※5
- データ検索機能により、SDカード内のハーネスデータを素早く探し出せます。
- 検査を終了するとSDカードに結果を保存。トレーサビリティ管理に役立ちます。※6
- 少容量のSDカードでも十分使えます。
(ハーネスデータ容量1件: 512 BYTE)
(検査結果データ容量1件: 73 BYTE)

便利な機能満載

- 使わない時は時計を表示。時間管理に役立ちます。
- 前回の最終検査結果を一発表示。

納得の価格

- 基本機能は充実。不要な機能を省くことにより低価格を実現しました。
- 低価格により資産計上不要、消耗品費としてご購入いただけます。
- 汎用コネクタ変換基板(別売)もお値打ち価格でご提供。

※5

ハーネスデータは独自形式ファイルで保存されます。

FREE WORDS_0123. hcd
HCD ファイル
1KB

FREE WORDS_0123. tcd
TCD ファイル
1KB



※6

結果は開始時刻・終了時刻・合格数・不合格数・合計数・タクト時間が CSV 形式で保存されます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	201407010800	201407011700	PASS:	2195	NG:	5	TOTAL:	2200	TAKT:	15
2	201407021300	201407021700	PASS:	998	NG:	2	TOTAL:	1000	TAKT:	14
3	201407040800	201407041700	PASS:	2304	NG:	6	TOTAL:	2310	TAKT:	14

※1

操作はすべて簡単な英語。
ワールドワイドに対応します。



※4

ハーネスに触れた瞬間に表示され、結線されたハーネスも表示可能です。



※2

合格なら PASS、
不合格なら NG が
カウントアップ
されます。



※3

ナビゲーター機能により
次に触れる場所と現在数
が表示できます。
初期設定では非表示です。



■仕様

品名	ハーネスチェッカー64R
型式	ASU-002R
検査方法	全点入出力方式 DC5V ロジックレベル
電源	AC100~240V 50/60Hz 0.2A 以下
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 20~85% (但し、結露なきこと)
外形寸法	178mm (幅) x 31mm (高さ) x 110mm (奥行) 突起物を含まず
質量	610g (本体のみ)
検査コネクタ	MIL 規格準拠コネクタ 34ピン x 2箇所 (ヒロセ電機 HIF3B 推奨)
添付品	ACアダプタ・テストリード・SDカード・取扱い説明書・保証書
内部時計 (使用電池)	誤差最大 1分/月 (CR2032)
データ容量	ハーネスデータ : 512 BYTE ・ 検査結果データ : 73 BYTE

旭産業株式会社

〒486-0906
愛知県春日井市下屋敷町字下屋敷 145 番地

この資料の内容についてのお問い合わせは、
弊社営業部までお願いします。

この資料の記載内容は
2015/10 現在のものであります。

●この資料は印刷物ですので、実際の製品の色と異なる場合があります。

●製品の定格およびデザインは予告無く変更する場合があります。

●YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc の商標または登録商標です。

●SD および SD ロゴ、SDHC、miniSD および miniSD ロゴ、microSD、microSDHC は、SD-3C, LLC の商標です。

●安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずマニュアルに記載された「使用上の注意」をお読み下さい。

●製品の最新情報は旭産業ウェブサイト <http://www.asahi-sangyo.co.jp> にてご確認下さい。